



LARZ Golf Laser Rangefinder

POCKET CADDIE X

USER GUIDE | 사용설명서

주의사항

- 직사광선이나 강한 빛을 장시간 조준하지 마십시오.
접안렌즈의 디스플레이 및 내부 부품이 손상될 수 있습니다.
- 측정거리의 정확도는 날씨 등의 주변 환경으로 부터
영향 받을 수 있습니다.
- 기기의 접안렌즈를 통해 태양과 같은 강한 빛을 장시간 보거나
레이저 발광부를 사람의 눈에 직접 조준하지 마십시오.
시력에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 제품에 이물질이 묻었을 때는 바로 닦아낸 후 사용하시기 바랍니다.
- 물에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 기기 이상이 아닌 제품의 노후로 인한 성능 저하 및 외관의 노후는
보증 대상이 아닙니다.

구성품

• 본체 • 케이스 • 카라비너 • USB-C 케이블 • 렌즈닦이 • 사용설명서 • 품질보증서

퀵 가이드

- 전원버튼을 눌러서 기기를 켭니다.
- 기기를 10초 이상 사용하지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 접안렌즈 다이얼을 돌려 타겟까지의 초점을 선명하게 조절합니다.
- 배터리가 내장되어 동봉된 USB-C타입 케이블로 제품을 충전합니다.
- 측정모드 선택: M버튼을 눌러서 원하는 측정모드를 선택합니다.
- 측정단위 변경: M버튼을 3초간 누릅니다. *M(미터)→Y(야드)
- 외부 디스플레이 색상 설정 변경: M버튼과 전원버튼을 동시에 누릅니다.
- 외부 디스플레이 ON/OFF: C버튼과 M버튼을 동시에 누릅니다.
- 클럽 거리 세팅: C버튼을 3초간 누릅니다. 다시 C버튼을 눌러서 1W~SW까지 원하는 클럽을 선택합니다. M버튼과 전원버튼으로 자신의 클럽 별 거리를 5미터 단위로 증감하여 설정합니다.
- 직선거리모드(투어모드): M버튼을 6초간 누릅니다. *NCD 모드 제외


제품정보

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 품질표시

품명	레이저 거리측정기
제품명	라르츠 골프거리측정기 포켓캐디 X
모델명	LARZ-GEB02[에메랄드 블랙] LARZ-GMW02[밀키 화이트] LARZ-GPS02[플래티넘 실버] LARZ-GRG02[로즈 골드] LARZ-GCG02[삼페인 골드]
적합등록번호	R-R-2it-LARZ-GMW02
제조사	Jinhua Lanhai Photoelectricity Technology Co., Ltd.
배터리 제품명	전지[리튬]
배터리 모델명	WEL 951732
정격	3.7V DC 500mAh
안전확인번호	YU101097-22005C
배터리 제조사	Ganzhou WeAction new energy Co., Ltd.
제조국[원산지]	중국
무게	182g
크기	가로 8.7 x 세로 5.7 x 두께 3.2cm
제조년월	제품 포장에 별도 표시
수입판매원	[주]라르츠엑스 서울시 구로구 디지털로33길 12, 1405호
고객센터[A/S]	02-2135-7500

각 부의 명칭

여기로 보세요!
다이얼을 돌려서
초점을 선명하게
맞춥니다.

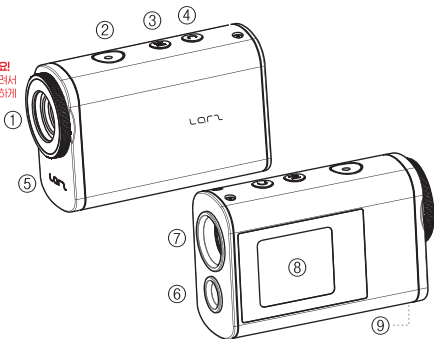

① 접안렌즈/초점 조절 다이얼

② 전원/측정 버튼

③ 측정단위/모드 변경 버튼

④ 클립세팅

⑤ 측정모드/충전표시 LED


⑥ 레이저 발광부[대물렌즈]

⑦ 레이저 수광부[수광렌즈]

⑧ 외부디스플레이

⑨ USB 충전단자

접안렌즈 디스플레이 설명

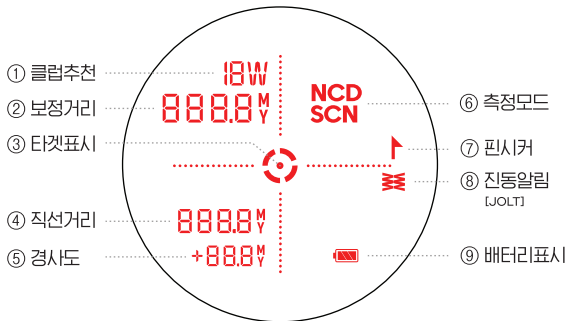

외부 디스플레이 설명

일반모드 화면입니다.

⑥ 주간/야간모드 표시

① 클립추천

② 보정거리



68 M

+3 M

③ 직선거리

④ 경사도



⑤ 배터리표시

• 외부 디스플레이 주간/야간모드 색상 설정 변경

M버튼과 전원버튼을 동시에 누릅니다.


주간모드 : 흰색, 녹색으로 표시

야간모드 : 흰색, 녹색, 청색, 적색, 황색으로 표시

• 외부 디스플레이 ON/OFF

C버튼과 M버튼을 동시에 누릅니다.

배터리 소모를 최소화합니다.




사용방법

• 전원 켜기/끄기

전원버튼을 누르면 접안렌즈 내 디스플레이와 외부 디스플레이가 활성화 됩니다.

10초 이상 사용하지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.

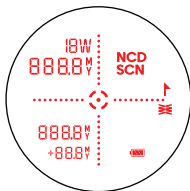

• 초점조절

다이얼을 좌우로 돌려서 타겟이 선명하게 보일 때 까지 초점을 조절합니다.



• 측정모드 안내

M버튼을 눌러서 원하는 모드를 아래와 같이 차례로 선택합니다.

NORMAL[일반 모드] > PIN > NCD > SCN

* 측정모드는 일반모드로 초기 설정 되어있습니다.

* NORMAL[일반모드]는 디스플레이에 따로 표시하지 않습니다.

NORMAL[일반 모드] : 슬로프 경사도를 감안한 핀까지의 보정거리를 표시합니다.

PIN[핀시커 모드] : 타겟이 주변 장애물과 섞여 있어 정확한 보정거리측정이 필요할 때 사용합니다.

NCD[노캐디 모드] : 내 위치에서 볼까지, 볼에서 핀까지의 거리를 측정하면 볼에서 핀까지의 보정거리를 자동으로 계산하여 표시합니다.

SCN[스캔 모드] : 측정버튼을 누르지 않은 채 타겟을 스캐닝 하면 보정거리를 표시합니다.



측정모드 1 - 일반모드

- 타겟까지의 거리를 빠르게 측정합니다.

타겟을 조준하고 측정버튼을 누르면 진동과 함께 측정거리가
접안렌즈 내 디스플레이 및 외부 디스플레이에 함께 표시됩니다.


슬로프 경사가[+]일 경우 보정거리는 직선거리보다 높게 표시됩니다.

슬로프 경사가[-]일 경우 보정거리는 직선거리보다 낮게 표시됩니다.

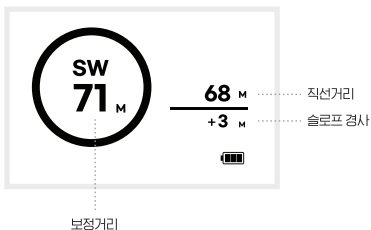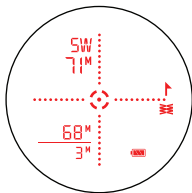

측정모드 2 - PIN(핀시커) 모드

- 타겟과 주변 장애물이 섞여 있어 정확한 거리와 경사도의 측정이 어려울 때 효과적입니다. 조준하는 화면 내 가장 가까운 타겟을 인식하여 진동과 함께 보다 정확한 측정거리를 제공합니다.

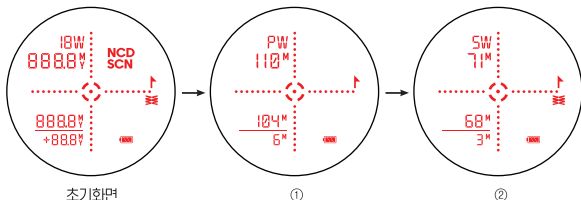

- ① 측정버튼을 누른 상태에서 타겟 뒤 슬로프 or 배경을 조준합니다.
- ② 타겟으로 천천히 조준점을 이동합니다.

타겟을 정확히 포착하면 진동과 함께 측정거리가 접안렌즈 내 디스플레이와 외부 디스플레이에 함께 표시됩니다.

측정모드3 - NCD 모드


- 3차원 삼각측량 방식으로 카트에 앉아서도 볼에서 타겟까지의 거리를 손쉽게 측정합니다.

측정 방법


A(내 위치)에서 B(볼)까지의 거리를 측정합니다.

A(내 위치)에서 C(타겟)까지의 거리를 측정합니다.

B(볼)에서 C(타겟)까지의 거리를 자동으로 연산하여 표시합니다.

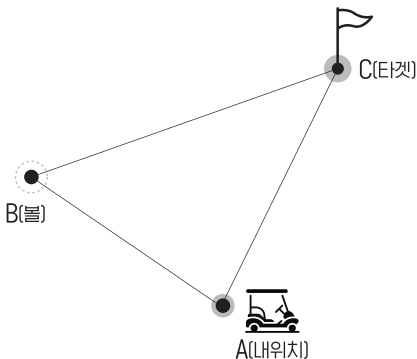


A[내 위치]에서 C[타겟]까지 거리②

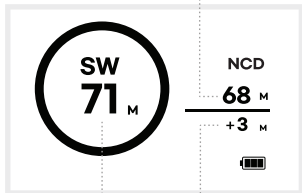

B[볼]에서 C[타겟]까지 거리③

A[내 위치]에서 B[볼]까지 거리①

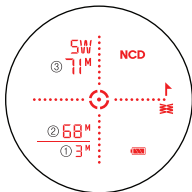

◆ 이럴 때 활용하시면 편해요 ◆



- 노캐디 골프장에서
- 캐디님이 바쁘실 때
- 동반자가 거리측정기가 없을 때
- 샷(볼) 위치에서 핀이 보이지 않을 때

* 핀이 보이는 곳 까지 이동 후 NCD모드로 측정합니다.

측정모드4 - SCAN(스캔) 모드


- 측정 버튼을 누르지 않아도 타겟 및 주변 지형물의 거리를 연속적으로 측정가능 합니다. 버튼 눌림으로 인한 떨림이 없어 정확한 거리측정에 도움이 됩니다.
- 측정버튼을 한 번 누르면 스캔이 시작됩니다. 측정 버튼을 누르지 않아도 타겟 및 주변 지형을 연속적으로 스캔하며 거리를 표시합니다. 다시 측정버튼을 누르면 스캔이 멈춥니다.

* 스캔모드에서는 진동(쥬트) 기능이 지원되지 않습니다.

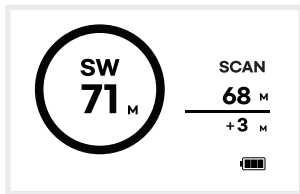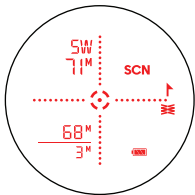

클럽추천 기능

- 측정된 거리에 따라 사용자에게 적합한 공력클럽을 자동으로 추천합니다.
- C버튼을 3초간 누르고 CLUB SET(클럽 거리 세팅) 모드로 들어갑니다. 다시 C버튼을 누르면 1W부터 SW까지 선택이 가능합니다. M버튼[5미터 단위로 감소]과 전원버튼[5미터 단위로 증가]으로 자신의 클럽 별 거리를 설정합니다.
- C버튼을 다시 3초간 누르고 CLUB SET을 종료합니다.

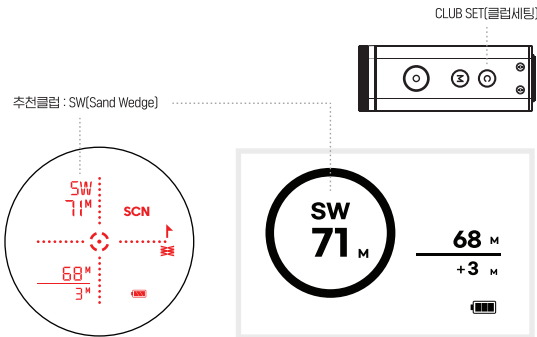


클럽번호	거리(M)	야드(Y)
1W	200	219
3W	180	197
4W	170	186
14	160	175
15	150	164
16	140	153
17	130	142
18	120	131
19	110	120
PW	100	109
AW	90	98
SW	80	87

* 클럽 별 초기 설정 값

측정단위 변경

M버튼을 3초간 누르면 측정단위가 변경됩니다.



M[미터] → Y[야드]

LED 지시등

- 접안렌즈 아래 LED 지시등은 모드 및 충전 중인 배터리의 상태를 표시합니다.



슬로프 모드 : 푸른색

투어 모드 : OFF

NCD 모드 : 붉은색

충전 중 : 붉은색

충전완료 : 푸른색

접안렌즈 디스플레이 색상 및 밝기 조절

- 제품이 켜진 상태에서 M버튼을 빠르게 두 번 누르면 0~4단계, 자동 밝기로 조절이 가능합니다.

BL 0 [흑색]


BL 1 [적색 1단계 밝기]

BL 2 [적색 2단계 밝기]

BL 3 [적색 3단계 밝기]

BL 4 [적색 4단계 밝기]

BL A [적색 밝기 자동 조절]

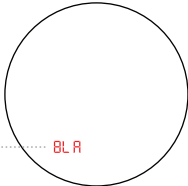

BL A

* BL A: 주변 밝기에 따라 자동으로 디스플레이 밝기를 조절합니다

품질보증서

라르츠에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

서비스 요청 시 고객센터[A/S] 02-2135-7500으로 연락 주시기 바랍니다.

 Golf Laser Rangefinder Pocket Caddie X — 보증기간 본체 1년 / 배터리 6개월	품 명	레이저 거리측정기		
	모 델	라르츠 포켓 캐디 엑스 (에메랄드블랙 / 밀키 화이트 / 플래티넘실버 / 로즈골드 / 샴페인골드)		
	구입일자	년	월	일
	구입경로			
	고객성명			
	고객주소			

■ 개인정보 제공 활용 동의서

LARZ 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 고객님의께서 본 보증서를 작성하시고, 서비스를 의뢰하시면 고객님의 개인정보가 (주)라르츠엑스(이하 라르츠엑스)에 제공됩니다.

고객님의 개인정보 보호를 위한 라르츠엑스의 정책을 읽어 보시고 보증서를 작성해 주시기 바랍니다. 또한, 라르츠엑스는 아래의 목적을 위해 고객님의 제품구입내역 및 서비스 이용내역을 기록, 관리할 수 있습니다.

- 1) 개인정보의 수집 목적 및 이용: 제품보증, 수리서비스 제공 / 신상품 및 행사, 이벤트 정보의 안내 / 기타 제품, 서비스 만족도 등
- 2) 상기 이외의 목적으로 사용 시 사전에 추가 동의를 받겠습니다.

- 개인정보 및 고객서비스 이용내역의 관리: 비밀로 유지하고 외부로 유출되지 않도록 엄격히 관리하였으며 고객님의 동의 없이 제3자에게 제공, 공개하지 않겠습니다.
- 제품 구입 시 이 보증서에 제품정보 및 구입처의 날인을 반드시 받기 바라며, 이 보증서가 없으면 무상수리가 불가능한 경우가 있으므로 구매영수증과 함께 잘 보관하시기 바랍니다.
- This warranty card is issued by Larz X Co., Ltd., and is valid only in Korea.
- 고객센터 : (주)라르츠엑스 / 02-2135-7500 / 서울특별시 구로구 디지털로33길 12 우림이비지센터 2차 1405호

- 이 보증서는 라르츠엑스가 발행하였으며, 대한민국 내에서만 유효합니다. 공정거래위원회의 고시 및 소비자 분쟁 해결기준에 의거하여 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

■ 서비스를 요청하시기 전에 아래의 내용을 참조해 주시기 바랍니다.

- 1) 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- 2) 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 재 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.
- 3) 사용 중 제품 이상으로 수리가 필요한 경우: 02-2135-7500 에 문의

■ 보증내용

본 제품은 철저한 품질관리에 의하여 제조된 제품으로 국내기준에 맞는 안전인증을 획득하였습니다.

- 1) 무상서비스: 보증기간 이내 정상적으로 사용한 상태에서 발생한 제품 결함
- 2) 유상서비스: 다음과 같은 경우에는 서비스 요금(수리비, 부품비, 출장비 등)이 발생합니다.

보증기간이 경과하였거나 보증기간이 경과하지 않았지만 다음과 같은 경우

- 천재지변(화재, 염해, 가스피해, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 고장
- 사용 상 부주의(이동, 낙하, 충격, 파손, 무리한 동작 등) 및 보관상 부주의(고온 다습한 장소, 전지 누액 등)로 인한 고장
- 사용설명서 내의 주의사항을 이행하지 않아 발생한 고장
- 라르츠엑스가 지정한 공식 서비스센터가 아닌 곳에서 제품을 수리 및 개조하여 제품을 변경 또는 훼손한 경우
- 제품을 고의로 손상시킨 경우
- 정상적으로 사용하여 마모된 소모성 부품의 교환
- 제품의 탈, 부착 또는 이전설치 등에 대해 방문 서비스 요청 시

- 3) 본 제품은 일반 소비자용으로 판매되는 제품으로, 영업용으로 사용하시거나 정상적인 사용 환경이 아닌 곳에서 사용하는 경우에는 보증기간이 6개월로 단축되거나 보증서비스를 받지 못할 수 있습니다.

- 4) 보증서 분실, 구매처의 날인이 없거나 기재 내용을 변경한 경우에는 소비자분쟁해결 기준의 의거 보증기간이 산정됩니다.

- 5) 고객 과실로 안전사고가 발생한 경우에는 소비자분쟁해결 기준에 따라 처리합니다.

- 6) 기타 본 제품에 이상이 있을 경우 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.

[주]라르츠엑스

서울특별시 구로구 디지털로33길 12 우림이비지센터 2차 1405호 / 고객센터 02-2135-7500

لارز